

SL 330

Istruzioni

Instructions

Instructions


Anleitungen

Parti di ricambio

Spare parts

Pièces détachées

Ersatzteile

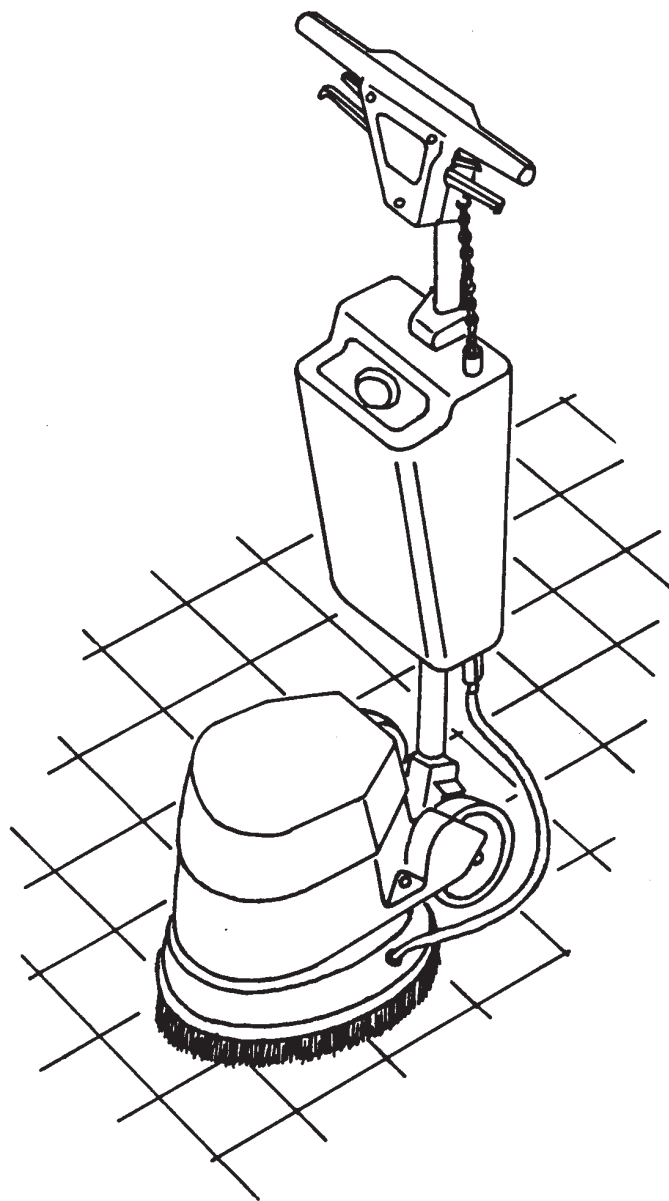

ING. O. FIORENTINI s.r.l.

INDICE

<i>Istruzioni d'uso e manutenzione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Operating instructions and maintenance</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Instructions d'usage et de manutention</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Gebrauchs- und Wartungsanleitung</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Parti di ricambio</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Spare parts</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Pièces detachées</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Ersatzteile</i>	<i>Pag. 21</i>

Istruzioni d'uso e manutenzione

QUESTO MANUALE CONTIENE DELLE INFORMAZIONI ESTREMAMENTE IMPORTANTI PER L'USO SICURO E PER L'EFFICIENZA DELLA MACCHINA. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA E CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI. FATE IN MODO CHE OGNI PERSONA CHE USERÀ LA MACCHINA LEGGA QUESTO MANUALE. ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI D'USO, AL FINE DI EVITARE SERI DANNI A COSE E PERSONE

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Questa macchina è stata realizzata per una pulizia professionale secondo quanto scritto in questo manuale.

Per la sicurezza della macchina e dell'operatore, osservare le seguenti istruzioni:

- 1) Non usare la macchina in ambienti dove sono presenti materiali o gas esplosivi.
- 2) Non usare la macchina finché non è completamente assemblata.
- 3) Non lasciare la macchina con la spina inserita nella presa di corrente se incustodita.
- 4) La monospazzola è costruita per essere usata con detergenti e acqua, non deve mai essere usata con sostanze infiammabili quali: benzina, kerosene, ecc.
- 5) Per la pulizia della macchina utilizzare solo getti d'aria e non getti d'acqua a pressione.

ISTRUZIONI GENERALI

Questa macchina è stata progettata e costruita con le necessarie protezioni conformi alle norme Europee sulla sicurezza. Rispettare sempre scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale di uso e manutenzione, altrimenti possono verificarsi danni anche gravi. Tutti i nostri apparecchi sono coperti da assicurazione internazionale contro i rischi.

1) Fonti di pericolo

Corrente elettrica / Voltaggio elettrico

Attenzione: pericolo!

Il contatto con la corrente elettrica può provocare shock elettrici con seri danni alla salute e in alcuni casi anche la morte.

Non toccare mai i cavi elettrici se danneggiati.

Spegnere sempre l'interruttore e togliere la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio. Sostituire immediatamente i cavi se risultano danneggiati.

2) Uso improprio dell'apparecchio.

Qualsiasi uso dell'apparecchio non previsto nelle istruzioni d'uso e manutenzione non è permesso.

È vietato l'uso dell'apparecchio quando esso si trova in cattive condizioni o se non in accordo con le seguenti prescrizioni:

- Le protezioni non devono essere nè tolte nè bypassate.
- Variazioni o modifiche dell'apparecchio sono vietate.
- Cavi elettrici difettosi devono essere sostituiti soltanto con cavi originali FIORENTINI.
- Elementi di connessione alla rete di erogazione elettrica o prolunghe elettriche devono essere almeno protetti contro gli spruzzi d'acqua.
- La macchina deve essere connessa a una presa di corrente dotata di salvamotore almeno di 15A.

3) Punti organizzativi

È responsabilità dell'operatore assicurarsi che:

- L'apparecchio sia usato solo da personale autorizzato ed istruito sull'uso dello stesso.
- Siano rispettate le norme di sicurezza per il lavoro.
- Sia osservata ogni ulteriore normativa dello stato in cui l'apparecchio è usato ed anche eventuali norme interne all'azienda acquirente.
- Il personale sia istruito sull'uso corretto dell'apparecchio nel rispetto delle norme di sicurezza per l'uso degli apparecchi elettrici.
- Il personale adibito all'uso dell'apparecchio deve leggere e capire il manuale d'uso e manutenzione.
- Le responsabilità per l'uso, manutenzione e riparazione dell'apparecchio devono essere assegnate chiaramente ed osservate.

- Qualsiasi difetto o danneggiamento devono essere immediatamente comunicati al servizio FIORENTINI della Vs. zona.

4) Emergenze

In caso di emergenza:

- Togliere la spina elettrica dalla presa di erogazione di corrente.

- Procedere immediatamente alle operazioni di primo soccorso richieste dal caso.

Nell'eventualità di un incidente non riutilizzare assolutamente l'apparecchio se prima non è stato ispezionato da un tecnico autorizzato della ditta "O.Ing.Fiorentini".

5) Operazioni di primo uso

L'acquirente è responsabile dell'istruzione degli operatori sull'uso dell'apparecchio.

Informazioni riguardanti la consegna, le norme di sicurezza, l'uso e manutenzione e il primo uso dell'apparecchio sono contenuti nel libretto uso e manutenzioni.

ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA RIGUARDANTI LA MANUTENZIONE SONO DESCRITTE NELLE RELATIVE SEZIONI E DEVONO ESSERE RISPETTATE!

IMPORTANTE

Prima dell'uso dell'apparecchio osservare i seguenti punti:

- Se riscontrate dei danni all'apertura dell'imballaggio informate l'agenzia di vendita.

- Il voltaggio deve essere lo stesso indicato nella targhetta dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo apparecchio ha necessità che il cavo di terra nella spina sia collegato a una sicura linea di terra dell'impianto. La macchina è equipaggiata di cavo a 3 fili connesso a una spina a 3 poli modello europeo, la quale deve essere inserita nell'apposita presa a muro. Il filo verde (o verde-giallo) corrisponde alla massa.

Non attaccare mai il filo verde (o verde-giallo) a un cavo della rete elettrica.

USO DELLA MONOSPAZZOLA

Staccate la spina della macchina dalla presa di corrente prima di mettere o togliere la spazzola, o prima di qualsiasi operazione di pulizia della stessa. La vostra monospazzola, ad eccezione della spazzola, è assemblata dal fabbricante per l'uso immediato. Per montare la spazzola, inclinare indietro la macchina, fare combaciare le orecchiette del riduttore con i fori del piatto spazzola, girare la spazzola in senso contrario a quello di rotazione, abbassare la macchina. Per azionare la macchina, per prima cosa, spostare verso l'alto la leva di bloccaggio situata a destra nella parte inferiore del manico. Abbassare il manico fino ad avere la migliore posizione di lavoro e fissare la leva di bloccaggio per mantenere il manico nella posizione desiderata. La macchina ora è pronta per l'uso. Usando la monospazzola dovete ricordarvi che questa ha la tendenza a lavorare verso destra o verso sinistra a seconda se la pressione è esercitata rispettivamente sull'anteriore o sul posteriore della macchina. Il movimento della macchina è facilmente controllabile con un semplice movimento del manico verso l'alto o verso il basso.

Mentre la macchina sta lavorando bisogna fare attenzione che il cavo elettrico non si trovi nel raggio di lavoro della spazzola.

Nel caso che il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, riporre la macchina e fare sostituire il cavo danneggiato da personale qualificato.

ATTENZIONE: LA MACCHINA NON SI ATTIVA SE IL MANICO È IN POSIZIONE VERTICALE, IN QUANTO È PROVISTA DI MICROINTERRUTTORE DI SICUREZZA. L'INTERRUTTORE DI SICUREZZA "ON" E "OFF" DI FUNZIONAMENTO È AZIONATO A MEZZO DI LEVE SITUATE IMMEDIATAMENTE SOTTO LE IMPUGNATURE. QUANDO TRASPORTATE O IMMAGAZZINATE LA MACCHINA È IMPORTANTE TENERE SEMPRE IL MANICO IN POSIZIONE VERTICALE.

MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

ATTENZIONE: LA MANUTENZIONE DELLA MONOSPAZZOLA DEVE ESSERE AFFIDATA SOLO A PERSONALE QUALIFICATO.

Lubrificazione: la vostra monospazzola è stata completamente lubrificata dal fabbricante prima della spedizione. Il riduttore è lubrificato a sufficienza per una durata di 2 o 3 anni (facendo un uso normale della macchina)

RESA DEL MATERIALE

Prima di effettuare la spedizione dei particolari di cui si chiede la sostituzione o la riparazione in garanzia, è necessario avere l'approvazione scritta da parte dell'Ufficio Assistenza Tecnica della FIORENTINI.

I componenti difettosi devono essere correttamente imballati per evitare danneggiamenti durante il trasporto, resi franco partenza e corredati da:

- **numero di matricola desunto dalla targhetta identificativa del supporto (punto 2.1.);**
- **numero di codice e posizione del componente desunto dalla lista parti di ricambio (punto 7.2);**
- **descrizione accurata del difetto e del modo in cui si è verificato.**

Per quanto riguarda il materiale difettoso elettrico ed elettronico si prega di inviarlo separatamente ad altri materiali in maniera da poter così suddividere i rifiuti contenenti sostanze pericolose e per riuscire così a riciclare i (RAEE) come direttiva 2002/96/CEE.



CURA DELLE SPAZZOLE LAVANTI E LUCIDANTI

Togliere sempre la spazzola dalla macchina quando non é utilizzata. La spazzola deve essere custodita in un luogo freddo e secco perché un eccessivo calore potrebbe far dilatare il supporto.

Prolunga: la vostra monospazzola é equipaggiata con 15 metri di cavo. Nel caso in cui sia necessario allungarlo, usare un cavo più grosso e sempre a 3 fili.

Sostituire sempre eventuali cavi danneggiati.

La vostra monospazzola può essere usata in molti modi diversi in base ai diversi tipi di spazzole disponibili:

- 1) SPAZZOLE IN BASSINE
- 2) SPAZZOLE IN NYLON
- 3) SPAZZOLE IN NYLON-ACCIAIO
- 4) SPAZZOLE IN ACCIAIO
- 5) SPAZZOLE PER MOQUETTE
- 6) DISCHI TRASCINATORI
- 7) DISCHI SPESSORATI IN MATERIALE SINTETICO

É possibile inoltre avere il serbatoio per alimentare automaticamente la monospazzola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA	500 W
CLASSE DI PROTEZIONE	1
LUNGHEZZA CAVO	15 m
DIMENSIONE SPAZZOLE	330 mm
GIRI SPAZZOLE	150 rpm
FONTE ENERGETICA	Corrente di rete
VOLT	220 v
PESO	30 Kg
RUMOROSITÀ	65 dB

Operating instructions and maintenance

THIS MANUAL CONTAINS VITAL INFORMATION FOR THE SAFE USE AND EFFICIENT OPERATION OF THIS MACHINE. CAREFULLY READ THIS OPERATOR'S MANUAL BEFORE STARTING THE MACHINE, AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. INSTRUCT ALL OPERATORS TO READ THIS MANUAL. FAILURE TO ADHERE TO THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS BODILY ANJURI OR PROPERTY DAMAGE.

PREScribed USAGE

This machine is designed for the professional cleaning according to these operating instructions.

For the safe operation of this machine, and for the safety of the operator observe the following instructions:

- 1) Do not use this machine in an explosive atmosphere such as gas vapor etc.
- 2) Do not operate this machine unless it is completely assembled.
- 3) Do not leave this machine plugged into the power source while unattended.
- 4) The Floor Maintainer is designed to be used with detergent and water. They should never be used with flammable materials such as : gasoline, kerosene, etc. .
- 5) Do not clean this machine with a high pressure cleaner by water but use only air pressure cleaner.

GENERAL SAFETY INSTRUCTION

This machine is designed and constructed according to the present state of the art and recognised technical safety standards. It is fitted with protective devices, following safety European standard rules. Dangers can occur in spite of this, in particular in the case of maloperation or non-compliance with the specifications and information in the operating instructions.

All our equipments are covered by international assurances against risks.

- 1) Sources of danger
Electrical voltage / Electric current
Warning: Danger

Contact with voltage or current carrying parts carries the risk of electric shock which can result in serious injury or even death.

Never touch damaged cables.

Always switch off and disconnect the power supply before carrying out any work on the machine. Replace faulty cables immediately.

- 2) Improper usage.

Any usage of the machine for a purpose not covered under the "Prescribed usage" or contractually agreed purpose is not permissible.

The use of the machine in an unserviceable condition or not in compliance with the following prescription is prohibited:

- Protective devices must not be removed or bypassed.
- Conversions and modification to the machine are not permitted.
- Defective supply cables are only to be replaced by original FIORENTINI cables.
- Coupling elements between mains supply or detachable extension cable must be at least splashproof.
- The machine is to be fitted with a type H circuit breaker for rated current of 15A.

- 3) Organisational points

It is the responsibility of the operator to ensure that:

- The machine is used only by personnel who have been instructed in its handling and authorised to use it.
- The recognised occupational safety regulations are observed.
- Any further national or internal company regulations are observed.
- All users are acquainted with the safety regulations and trained in the use of the specific machine.
- All users have read and understood the operating instructions.

- Responsibilities for the operation, maintenance and repair of the machine are clearly assigned and observed.
- Faults and damage are immediately notified to the Service Agent of FIORENTINI.

4) Emergencies

In the case of an emergency:

- Pull out the mains connector plug.
- Immediately apply recognised first-aid measures.

After incidents, do not resume operation with the machine until it has been inspected by FIORENTINI authorized technical.

5) Operating for the first time

Delivery, instruction on safety rules, handling and maintenance as well as operation for the first time must be carried following the specification of this instruction book.

The operator is responsible for instructing the users.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATING AND MAINTENANCE ARE DETAILED IN THE RELEVANT SECTIONS AND MUST BE COMPLIED WITH!

IMPORTANT NOTES

Before starting to use the machine please observe the following points:

- If you should discover any damage when unpacking the machine please inform your sale agency.
- The supply voltage must be the same as that shown on the nameplate.

FOR ALL GROUNDED APPLIANCES

This appliance should be grounded while in use to protect the operator from electric shock. The appliance is equipped with an approval three-conductor european cord and three-prong grounding type plug to fit the proper grounding type receptacle. The green (or green and yellow) conductor in the cord is the grounding wire.

Never connect the green (or green and yellow) wire to a live terminal.

OPERATION OF MACHINE

Disconnect machine from power source before installing or removing brush, or before all cleaning operation on the machine. Except for the brush, your machine has been completely assembled at the factory for immediate operation. To assemble brush, tilt machine backwards and line up lugs on gear unit with openings on brush locking plate. Then turn brush in a clockwise direction, locking down on machine. To operate, first rise locking cam lever located at lower part of handle. Lower the handle to best operating position and tighten locking cam lever to hold handle in position. Your machine is now ready to operate. In operating the machine you must remember that the machine will have a tendency to travel to the right or the left depending if pressure is exerted on the front or rear of the brush. Therefore, when the operator lifts the handle, the machine will go to the right. The movements of the machine is very easily controlled, by simply tilting the handle up or down. While machine is in operation, care must be taken to keep extension cord away from rotating brush.

If the electrical cable is damaged, stop the machine and before to use it replace the cable by qualified technicalmen.

WARNING: NEVER TURN ON MACHINE WHEN HANDLE IS IN UPRIGHT VERTICAL POSITION BECAUSE THE MACHINE IS SUPPLIED OF SAFETY MICRO-SWITCH. THE "ON" AND "OFF" MASTER SWITCH IS OPERATED BY MEANS OF LEVERS IMMEDIATELY UNDER HANDLE GRIPS. WHEN TRANSPORTING OR STORING MACHINE, RAISE HANDLE TO VERTICAL POSITION.

MAINTENANCE OF MACHINE

WARNING: MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY.

Lubrication: your machine has been completely lubricated at the factory before shipment to you.

The gear unit is lubricated for 2 or 3 years (for normal work).

GOODS TO BE RETURNED

In case of goods to be returned for warranty replacement, it is necessary to have a written acceptance from

FIORENTINI technical department before sending them.

All defective parts must be carefully packed in order to avoid further damages during transport.

Goods must be shipped ex-warehouse and followed by :

- **serial number of the equipment where they were installed on;**
- **item code of the defective part;**
- **detailed description of the defect and of the conditions where it happened.**

In case of defective electric or electronic goods,
please return them separately from other materials,
in order to help us in dividing dangerous wastegoods
and recycle the (RAEE) as DER 2002/96/CEE LOW.



CARE OF SCRUB AND POLISH BRUSHES

Always remove brush from the machine when not in use. Brushes should be kept in a cool dry place as excessive heat will warp and crack backing.

Extension cord: your machine has been equipped with 15 meters of cable. Should additional cable be needed, use a larger size wire and always 3 wires.

Replace worn, cut or frayed electrical cables.

The Floor Maintener can be converted to many different uses. Following are the different types of brushes available:

- 1) BASSINE BRUSH
- 2) NYLON BRUSH
- 3) NYLON-STEEL BRUSH
- 4) STEEL BRUSH
- 5) MOQUETTE BRUSH
- 6) PAD HOLDER
- 7) SYNTETIC PAD

It is possible to have also the solution tank for automatic solution feed.

TECNICAL CHARACTERISTICS

POWER	500 W
PROTECTION CLASS	1
LENGTH OF CORDS	15 m
BRUSH SIZE	330 mm
BRUSH	150 rpm
ENERGY SOURCE	network current
VOLT	220 v
WEIGHT	30 Kg
DECIBEL	65 dB

Instructions d'usage

CE MANUEL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS TRES IMPORTANTS POUR L'USAGE ET POUR L'EFFICACITE DE LA MACHINE. LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE ET LE GARDER POUR DES FUTURES CONSULTATIONS. SOYEZ SURES QUE CHAQUE PERSONNE QUI UTILISERA LA MONOBROSSE AIT LU CE MANUEL. SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS A FIN D'EVITER DES DOMAGES AUX CHOSES ET AUX PERSONNES.

INSTRUCTIONS D'USAGE ET DE SECURITE

Cette machine a été réalisée pour le nettoyage professionnel selon ce même manuel. Pour la sécurité de la machine et l'opérateur observer les instructions suivantes:

- 1) Jamais utiliser la monobrosse dans des lieux où il y a des matériaux ou des gaz explosifs.
- 2) Jamais utiliser la monobrosse jusqu'à quand elle sera complètement assemblée.
- 3) Jamais laisser la monobrosse avec la fiche dans la prise de courant, si pas gardée.
- 4) La monobrosse est construite pour être utilisée avec détergent et eau, jamais travailler avec des substances inflammables c'est à dire: essence, kérosène, etc.
- 5) Pour le nettoyage de la machine utiliser uniquement des jets d'air et non pas jets d'eau à pression.

REGLES DE SECURITE GENERALE

Cette machine a été réalisée et construite selon les normes européennes de sécurité. Toutefois des dangers peuvent apparaître si la machine est mal utilisée ou dans le cas d'une utilisation non conforme avec les spécifications et les informations de ce manuel. Toutes nos machines sont assurées de façon internationale contre les risques électriques.

1) Source de danger

Courant électrique/ Tension électrique

Attention: danger

Le contact physique avec des parties sous tension électriques peuvent provoquer des dommages graves pouvant aller même jusqu'à la mort.

Ne jamais toucher de câbles électriques endommagés.

Toujours mettre l'interrupteur sur la position zéro, et déconnecter l'alimentation électrique avant de procéder à une quelconque maintenance sur la machine.

Remplacer le câble défectueux immédiatement.

2) Usage impropre de la machine.

Tout usage de la machine non désigné dans le présent fascicule n'est pas permis.

La machine n'est pas utilisable, et son usage n'est pas permis dans les conditions suivantes:

- Les protections ne doivent pas être enlevées ou shuntées.
- Une reconversion ou une modification de la machine n'est pas permise.
- Les câbles électriques défectueux doivent être remplacés par des câbles originaux.
- Des éléments d'accouplements électriques ou des rallonges doivent être au minimum étanche aux éclaboussures.
- La machine doit être connectée sur un circuit possédant un disjoncteur de 15A.

3) Organisation du travail

Il est responsabilité de l'utilisateur de s'assurer:

- Que la machine n'est utilisée que par des personnes autorisées ayant eu connaissance des instructions.
- Que les règles de sécurité ont bien été respectées.
- Que d'autres règles nationales ou internes à l'établissement ont bien été respectées.
- Que les utilisateurs soient informés des règles de sécurité et entraînés à l'usage d'une machine spécifique.
- Que les utilisateurs ont lu et compris le manuel d'utilisation.
- Que les responsabilités pour les opérations de maintenance et d'éventuelle réparation ont bien été assignées et observées.
- Que les défauts ou dysfonctionnements ont été immédiatement notifiés à un agent de réparation autorisé par FIORENTINI.

4) Urgences

en cas d'urgence:

- Tirez sur la prise principale pour deconnecter l'alimentation.
- Effectuez immédiatement les premiers secours.

Après un quelconque incident, ne mettez pas la machine en marche, avant de l'avoir fait inspecter par un agent de reparation autorisé.

5) Avant le premier usage

Les regles de sécurités, la maintenance et la manutention de la machine doivent être expliquées à l'utilisateur selon ce manuel, étant l'operateur responsable de l'instruction des utilisateurs.

LES INSTRUCTIONS DE SECURITE CONCERNANT LES OPERATIONS DE MAINTENANCE SONT DETAILLEES DANS LES SECTIONS SUIVANTES, ELLES DOIVENT ETRE OBSERVE SCRUPULEUSEMENT!

IMPORTANT

Avant d'utiliser la machine pour la premiere fois, observer les points suivants:

- Si vous constatez au deballage un quelconque dommage à la machine, prenez contact avec votre revendeur.
- Contrôler que le voltage dont vous disposez soit le même que celui indiqué sur la plaque de la machine.

INSTRUCTION DE LA MASSE

Cette monobrosse necessite que le cable de la masse dans la fiche soit connecté à une ligne sûre de masse de l' implantation. La machine est equipée d' un cable a 3 fils connecté à une prise à 3 pôles modèle européen, laquelle doit être mise dans la prise de courant. Le fil vert (ou vert-jaune) est la masse. Jamais connecter le fil vert (vert-jaune) au réseau de courant.

USAGE DE LA MONOBROSSE

Detacher toujours la fiche de la machine de la prise de courant avant de mettre ou lever la brosse, ou avant de chaque operation de nettoyage sur la monobrosse. La monobrosse est complètement assemblée par le fabricant à l' esclusion de la brosse, incliner en arriere la machine, faire combiner la creillette du reducteur avec le trous du plateau brosse, tourner la brosse en sens horaire, abaisser la machine. Pour faire fonctionner la machine, deplacer vers l' haut le levier de blocage placé à droite dans le coté inferieur du poigné. Abaisser le poigné jusqu' à avoir la meilleur position de travail et fixer le levier de blocage pour garder la poigné dans la position desirée. Maintenant la monobrosse est prête, pendant le travail avec la monobrosse vous devez vous rappeler que elle a la disposition à travailler sur le côte droit ou le côte gauche selon si la pression sur la poignée est effectuée en avant ou en arriere. On peut contrôler facilement le mouvement de la machine par une pression sur le poigné en haut ou bas.

Pendant que la monobrosse travaille il faut faire attention que le cable electrique ne soit jamais dans le rayon de travail de la brosse.

Dans le cas où le cable electrique est endomagé, mettre de côté la machine, ne pas l'utiliser et faire remplacer le cable par personel qualifié.

ATTENTION: LA MACHINE A UN MICRO DE SECURITE ET NE COMMENCE PAS A TRAVAILLER SI LA POIGNEE N' EST PAS DEPLACE DE LA POSITION VERTICALE. L' INTERRUPTEUR "ON" ET "OFF" DE FONCTIONNEMENT EST COMANDE' PAR DES LEVIERS PLACES TOUTE DE SUITE AU DESSOUS DES POIGNES. PENDANT LE TRASPORT OU LE STOKAGE FAITES ATTENTION QUE LA POIGNE SOIT TOUJOURS EN POSITION VERTICALE.

MANUTENTION DE LA MACHINE

ATTENTION: LA MANUTENTION DE LA MACHINE DOIT ETRE ÉTRE EFFECTUEE SEULEMENT PAR DES PERSONNE QUALIFIÉES.

Lubrification: la monobrosse est complètement lubrifiée par le fabricant avant la livraison. Le reducteur est assez lubrifiée pour 2 ou 3 ans (pour un usage normal de la machine).

RETOUR DU MATERIEL

Avant d'effectuer l'expédition des articles dont on demande le remplacement sous garantie, il est nécessaire d'avoir l'approbation écrite de la partie du bureau d'assistance technique de la FIORENTINI.

Les composants qui sont défectueux doivent être correctement emballés pour éviter des dommages pendant le transport, rendus franco départ et complètes avec :

- **numéro de matricule déduit de la plaquette d'identification du support ;**
- **numéro de code et position du composant déduits de la liste des pièces détachées ;**
- **description détaillée du défaut et la manière dans laquelle il s'est vérifié.**

Pour ce qui regarde le matériel défectueux électrique et électronique, on demande gentiment de l'expédier séparément à d'autres matériels, en cette façon on sera capable de séparer les déchets qui contiennent des substances dangereuses et aussi on réussira à recycler les (RAEE) selon la directive 2002/96/CEE.



SOINS DES BROSSES

Enlever toujours le brosse de la machine quand vous ne l' utilisez pas.
Il faut tenir la brosse dans un lieu sec et froid pour eviter que la chaleur fasse dilater et casser le support.

Rallonge: la monobrosse est équipée de 15 metres de cable, si vous avez besoin d' allonger le cable il faut utilisée un câble plus gros et toujours a 3 fils.

Remplacer ou reparer toujours les cables endomagés.

La monobrosse peut être utilisée de plusieurs façon differentes selon les brosses disponibles:

- 1) BROSSES BASSINE
- 2) BROSSES NYLON
- 3) BROSSES EN NYLON-ACIER
- 4) BROSSES EN ACIER
- 5) BROSSES POUR LA MOQUETTE
- 6) DISQUES ENTRAINEURS PAD
- 7) DISQUES EN MATIERE SYNTETIQUE

Il est possible d' avoir un reservoir pour alimenter automatiquement la monobrosse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	500 W
CLASSE D'ISOLATION	1
LONGUEUR DE CABLE	15 m
DIMENSIONS DES BROSSES	330 mm
BROSSES	150 rpm
SOURCE D'ÉNERGIE	Courrant de l'implantation
VOLTAGE	220 v
POIDS	30 Kg
NIVEAU ACOUSTIQUE	65 dB

Gebrauchs - und wartungsanleitung

DAS VORLIEGENDE HANDBUCH ENTHÄLT ÄUSSERST WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH DER MASCHINE. DAS HANDBUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN, BEVOR MAN DIE MASCHINE IN BETRIEB NIMMT UND FÜR SPÄTERE KONSULTATIONEN AUFBEWAHREN. DARAUF ACHTEN, DASS JEDER, DER MIT DER MASCHINE ARBEITET, DAS HANDBUCH DURCHLIEST. SICH STRIKT AN DIE GEBRAUCHSVORSCHRIFTEN HALTEN, UM SCHWERE PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN ZU VERHINDERN.

GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Die Maschine wurde für eine professionelle Reinigung entsprechend den Angaben im vorliegenden Handbuch entworfen.

Für die Sicherheit der Maschine und des Bedieners die folgenden Anleitungen beachten:

- 1) Die Maschine nicht in einer Umgebung einsetzen, in der explosive Materialien oder Gase vorliegen.
- 2) Die Maschine nicht benutzen, bevor sie nicht vollständig zusammengebaut ist.
- 3) Die Maschine nicht unbewacht lassen, wenn der Stecker in die Steckdose eingesteckt ist.
- 4) Die Scheibenmaschine wurde für den Gebrauch von Reinigungsmitteln und Wasser entworfen. Entflammbare Stoffe, wie Benzin, Kerosin etc., dürfen niemals verwendet werden.
- 5) Die Maschine ausschließlich mittels Luftstrahl und auf keinen Fall anhand von Wasserstrahl unter Druck reinigen.

ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

Das vorliegende Gerät wurde fachgemäß und gemäß den allgemeinen Sicherheitsvorschriften für elektrische Geräte hergestellt. Bei der Herstellung wurden die erforderlichen Schutzeinrichtungen entsprechend den Europäischen Sicherheitsvorschriften berücksichtigt. Halten Sie sich stets genau an die im Gebrauchs- und Wartungshandbuch angeführten Anleitungen. Anderenfalls könnten auch schwere Schäden die Folge sein.

Alle unsere Geräte sind mit internationaler Risikenversicherung ausgestattet.

1) Gefahrenquellen

Strom/Spannung

Achtung: Gefahr!

Der Kontakt mit elektrischem Strom kann Schockzustände mit schweren Gesundheitsschäden verursachen bzw. sogar zum Tod führen. Niemals beschädigte Kabel berühren. Bevor man irgendeinen Eingriff am Gerät vornimmt, immer den Schalter ausschalten und den Stecker aus der Steckdose herausziehen. Beschädigte Kabel sofort auswechseln.

2) Unzweckmäßiger Einsatz des Geräts

Jeglicher Einsatz des Geräts, der nicht in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung vorgesehen ist, ist unzulässig. Der Einsatz des Gerätes ist verboten, wenn es sich in schlechtem Zustand befindet oder folgende Voraussetzungen nicht gegeben sind:

- Die Schutzabdeckungen dürfen weder abgenommen noch überbrückt werden.
- Änderungen am Staubsauger sind verboten.
- Für das Auswechseln defekter elektrischer Kabel dürfen ausschließlich FIORENTINI-Originalkabel verwendet werden.
- Die Anschlußteile an das Stromversorgungsnetz bzw. elektrische Verlängerungen müssen zumindest spritzwassergeschützt sein.
- Die Maschinen müssen an eine Steckdose mit Motorschutzschalter zumindest 15A.

3) Organisatorische Punkte

Der Betreiber muß sich vergewissern, daß

- der Staubsauger ausschließlich von befugtem und geschultem Personal verwendet wird;
- die Arbeitssicherheitsvorschriften beachtet werden;
- jede weitere Vorschrift betreffend den Einsatz des Geräts sowie eventuelle interne Vorschriften des Käuferunternehmens beachtet werden;
- das Personal für den richtigen Einsatz des Geräts unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften für elektrische Geräte entsprechend geschult ist;
- das für den Gebrauch des Geräts zuständige Personal das Gebrauchs- und Wartungshandbuch durchliest und versteht.

- Die Zuständigkeitsbereiche betreffend Gebrauch, Wartung und Reparaturen müssen unmißverständlich vergeben und eingehalten werden.
- Jeglicher Defekt bzw. Schaden muß unverzüglich dem zuständigen örtlichen FIORENTINI-Kundendienst mitgeteilt werden.

4) Not-Einrichtungen

Im Notfall:

- Den Stecker aus der Steckdose herausziehen.
- Augenblicklich die entsprechenden Erste-Hilfe-Maßnahmen treffen.

Im Falle eines Unfalls verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, ohne es zuvor von einem befugten Techniker der Firma "O ing. FIORENTINI" überholen zu lassen.

5) Vorgangsweise für die erste Inbetriebnahme

Lieferung, Sicherheitsvorschriften, Gebrauch, Wartung sowie Anleitungen für die erste Inbetriebnahme werden im Gebrauchs- und Wartungshandbuch behandelt. Der Käufer ist für die entsprechende Schulung des Personals für den Gebrauch des Geräts verantwortlich.

WEITERE DIE WARTUNG BETREFFENDE SICHERHEITSANLEITUNGEN WERDEN IN DEN JEWEILIGEN ABSCHNITTEN BESCHRIEBEN UND MÜSSEN BEACHTET WERDEN.

WICHTIG

Vor Einsatz des Geräts die folgenden Punkte beachten:

- Falls Sie bei Öffnen der Verpackung Beschädigungen feststellen, die Verkaufsvertretung informieren.
- Die Spannung muß dem auf dem Geräteschild angegebenen Wert entsprechen.

ANLEITUNGEN FÜR DIE ERDUNG

Erforderlich ist, daß das Massekabel im Stecker an eine sichere Erdungsleitung der Anlage angeschlossen wird. Die Maschine ist mit einem Kabel mit 3 Drähten ausgestattet, das an einen 3-poligen Stecker, europäisches Modell, angeschlossen ist, der in die dafür vorgesehene Wandsteckdose eingesteckt werden muß. Der grüne (oder gelb/grüne) Draht ist die Erdung.

Niemals den grünen (oder gelb/grünen) Draht an ein Kabel des Stromnetzes anschließen.

GEBRAUCH DER EINSCHLEIFMASCHINE

Den Maschinenstecker aus der Steckdose herausziehen, bevor man die Bürste ein- oder ausbaut bzw. jedesmal, bevor man die Bürste reinigt. Ihre Einschleifmaschine wird mit Ausnahme der Bürste vom Hersteller für den augenblicklichen Gebrauch zusammengebaut. Für den Einbau der Bürste die Maschine nach hinten neigen, und die Nasen des Untersetzungsgetriebes mit den Bohrungen des Bürstentellers in Übereinstimmung bringen. Die Bürste gegen die Drehrichtung drehen und die Maschine senken. Für die Inbetriebnahme der Maschine zunächst den rechts unten am Stiel angebrachten Sperrhebel nach oben stellen. Den Stiel senken, bis man die beste Arbeitsposition erreicht hat und den Sperrhebel blockieren, um den Stiel in der gewünschten Position festzumachen. Die Maschine ist nun für den Gebrauch bereit. Bei Gebrauch der Einschleifmaschine muß man daran denken, daß diese danach neigt, nach rechts oder nach links zu arbeiten, je nachdem, ob der Druck am vorderen oder am hinteren Teil der Maschine ausgeübt wird. Die Maschine kann einfach durch das Bewegen des Stiels nach oben oder nach unten gesteuert werden. Während des Betriebs muß man darauf achten, daß sich das Stromkabel nicht im Arbeitsbereich der Bürste befindet. Falls das Versorgungskabel beschädigt ist, die Maschine anhalten und das beschädigte Kabel von Fachpersonal auswechseln lassen.

ACHTUNG: DIE MASCHINE LÄUFT NICHT AN, WENN DER STIEL SENKRECHT GESTELLT IST, DA DIESBEZÜGLICH EIN SICHERHEITS- MIKROSCHALTER VORGESEHEN IST. DER SICHERHEITSSCHALTER FÜR DAS EIN- UND AUSSCHALTEN DES BETRIEBS WIRD DURCH UNMITTELBAR UNTER DEN GRIFFEN ANGEBRACHTE HEBEL AKTIVIERT. FÜR DEN TRANSPORT BZW. FÜR DAS LAGERN DER MASCHINE MUSS DER STIEL IMMER SENKRECHT GESTELLT SEIN.

WARTUNG DER MASCHINE

ACHTUNG: DIE WARTUNG DER EINSCHLEIFMASCHINE DARF AUSSCHLIESSLICH FACHPERSONAL ANVERTRAUT WERDEN.

Schmierung: Ihre Einscheibenmaschine wurde vollständig vom Hersteller vor dem Versand geschmiert. Das Untersetzungsgetriebe ist für 2 oder 3 Jahre ausreichend geschmiert (bei normalem Einsatz der Maschine).

PFLEGE DER WASCH- UND POLIERBÜRSTEN

Die Bürste immer aus der Maschine herausnehmen, wenn sie nicht verwendet wird. Die Bürste muß an einem kalten und trockenen Ort aufbewahrt werden, da sich im Falle einer zu großen Wärme die Halterung erweitert.

Verlängerung: Ihre Einscheibenmaschine ist mit einem 15 Meter langen Kabel ausgestattet. Falls eine Verlängerung erforderlich ist, immer ein dickeres Kabel mit 3 Drähten verwenden.

Eventuelle beschädigte Kabel müssen immer ausgewechselt werden.

Ihre Einscheibenmaschine kann auch, abhängig von den verschiedenen zur Verfügung stehenden Bürstentypen, auf viele verschiedene Arten eingesetzt werden:

- 1) BASSINEBÜRSTEN
- 2) NYLONBÜRSTEN
- 3) NYLON-STAHLBÜRSTEN
- 4) STAHLBÜRSTEN
- 5) BÜRSTEN FÜR MOKETT
- 6) TREIBTELLER
- 7) SCHEIBEN MIT BEILEGSCHLEIFEN AUS SYNTHETISCHEM MATERIAL

Außerdem kann man sich mit dem Behälter für die automatische Versorgung der Einscheibenmaschine ausstatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LEISTUNG	500 W
LEISTUNGSKLASSE	1
KABELLÄNGE	15 m
BÜRSTENABMESSUNGEN	330 mm
BÜRSTENDREHZAHL	150 rpm
ENERGIEQUELLE	Netzstrom
VOLT	220 v
GEWICHT	30 Kg
LÄRMPEGEL	65 Dezibel

WIEDERERREISETUNG VON DEM MATERIAL

Vor der Versendung der Artikel zu wechseln oder zu reparieren, man muss die schriftliche Genehmigung von dem FIORENTINI technische Hilfebüro haben.

Die mangelhaften Komponenten müssen richtig verpackt werden, so Transport Schaden zu verhüten.

Die Komponenten müssen freifahrt zurückgeben und vollständig mit:

- Matrikelnummer von dem Schild;
- Kodenummer und die Lage von den Komponenten in der Ersatzteilleuchte geschrieben;
- Beschreibung von dem Mangel und die Art und Weise.

Das mangelhafte elektrische und elektronische Material muss in getrennter Weise schicken, so man muss die Abfälle mit gefährlichen Stoffen teilen und die (RAEE) nach der Weisung 2002/96/CEE zu wiederverbrauchen.




SL 330

PARTI DI RICAMBIO


SPARE PARTS

PIÈCES DETACHÉES


ERSATZTEILE

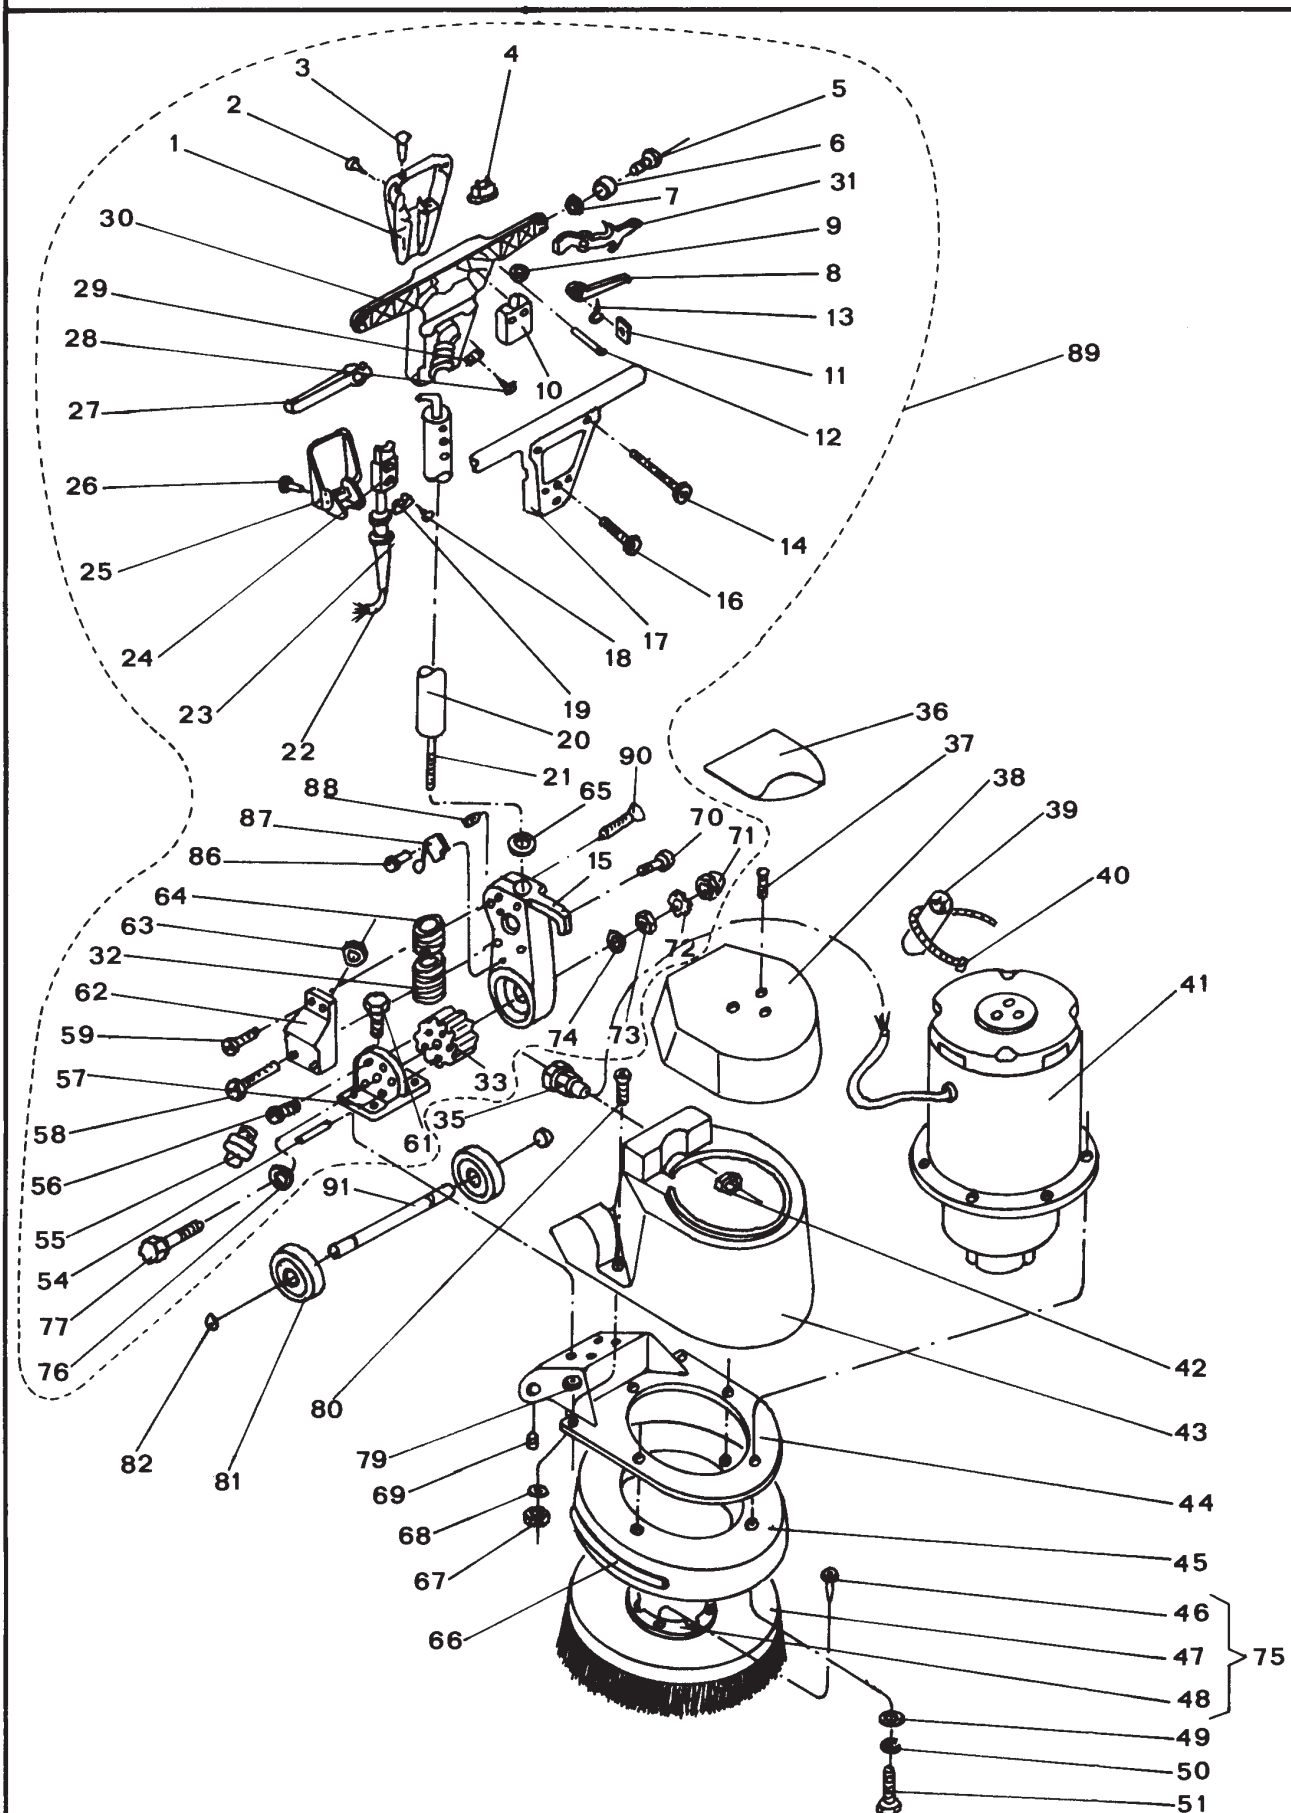

N.Position	Code Num	Qta	Descrizione	Description	Description	Bezeichnung
330.01.001	C0069	1	COPERCHIO SPINA CAVO ELETTRICO	- PLUG COVER	COUVERCLE	DECKEL
330.01.002	VA224	4	VITE AUTOFILETT.4,8x19 UNI 6954/71	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.003	LP010	1	LAMPADA SPIA ROSSA 220V	- RED PILOT LIGHT 220V	LAMPE VOYANT ROUGE	KONTROLLAMPE, ROT
330.01.004	PY307	1	SPINETTA MASCHIO 250V 10A	- PLUG	CONNECTEUR	STECKER
330.01.005	VC223	2	VITE CILIN.CROCE M6x20 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.006	TA011	2	TAPPO MANICO	- PLUG	BOUCHON	STOPFEN
330.01.007	DD204	2	DADO M6 UNI 5588/65	- NUT	ECROU	MUTTER
330.01.008	LV148	1	LEVA SERBATOIO	- TANK LEVER	LEVIER	BEHAELTERHEBEL
330.01.009	CF006	1	RONDELLA ELASTICA CAPPED D.5,5	- EL.WASHER CAPPED D.5,	RONDELLE	FEDERSCHEIBE
330.01.010	IN024	1	MICRO COMANDO ROTAZIONE SPAZZOLA	- BRUSH ROT.MICRO CONTR	MICRO INTERRUPTEUR	MIKROSCHALTER
330.01.011	C0073	2	COPERCHIETTO LEVA	- LEVER COVER	COUVERCLE	HEBELDECKEL
330.01.012	SS004	3	SPINA CILINDRICA 6X50	- PIN	CONNECTEUR	ZYLINDERSTIFT
330.01.013	MI056	1	OCCHIELLO FILETTATO Di=5 2,3X4,5X12	- THREADED EYELET	OEILLET	OESE
330.01.014	VA229	4	VITE AUTOFILETT. 4,8x38 UNI 6954/71	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.015	SU169	1	SUPPORTO MANICO MONOSPAZZOLA	- SUPPORT	SUPPORT	HALTER
330.01.016	VC223	4	VITE CILIN.CROCE M6x20 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.017	MN025	1	MANICO SUPER IN PLASTICA NERO FORATO	- BLACK PLASTIC HANDLE	POIGNEE NOIR	GRIFF
330.01.018	VA250	2	VITE AUTOF TC CROCE 3,9X16 UNI 6954/71	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.019	PY308	1	FERMACAVO IN PLASTICA	- PLASTIC FAIRLEAD	ARRETE-CABLE	KABELSPERRE
330.01.020	MN024	1	MANICO MONOSPAZZOLA	- HANDLE	POIGNEE	GRIFF
330.01.021	TI099	1	TIRANTE REGOLAZIONE MANICO	- TIE ROD	TIRANT	SPANNSTANGE
330.01.022	PY312	1	CAVO H07RN-F 3G 1,5NERO L=15mt MATAS.	- CABLE	CABLE	KABEL
330.01.023	PY309	1	PASSACAVO IN GOMMA NERA	- BLACK RUBBER FAIRLEAD	PASSE-CABLE	KABELDURCHGANG
330.01.024	PY280	1	PRESA 42R04.2311 10A	- SOCKET	PRISE	DOSE
330.01.025	C0070	1	COPERCHIO PRESA CAVO ELETTRICO	- SOCKET COVER	COUVERCLE	DECKEL
330.01.026	VC202	2	VITE CILIN.CROCE M4x10 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.027	LV150	1	LEVA SBLOCCAGGIO ROTAZIONE MANICO	- RELEASE LEVER	LEVIER	HEBEL
330.01.028	VA250	2	VITE AUTOF TC CROCE 3,9X16 UNI 6954/71	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.029	PY308	1	FERMACAVO IN PLASTICA	- PLASTIC FAIRLEAD	ARRETE-CABLE	KABELSPERRE
330.01.030	MN026	1	MANICO INFER IN PLASTICA NERO	- BLACK PLASTIC HANDLE	POIGNEE NOIR	GRIFF
330.01.031	LV149	2	LEVA COMANDO ROTAZIONE SPAZZOLA	- CONTROL LEVER	LEVIER	HEBEL
330.01.032	XD017	1	PERNO DENTATO ROTAZIONE MANICO	- PIN	PIVOT	BOLZEN
330.01.033	XD016	1	PIGNONE ROTAZIONE MANICO	- PINION	PIGNON	RITZEL
330.01.035	PY320	1	PASSACAVO PG9	- FAIRLEAD	PASSE-CABLE	KABELDURCHGANG
330.01.036	TG033	1	TARGHETTA ADESIVA SL330	- LABEL	ETIQUETTE	KLEBSCHILD
330.01.037	VS211	3	VITE SVASATA A CROCE M 5x12 UNI 7688	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.038	C0088A	1	COPERCHIO PROTEZIONE MOTORE IN ABS BLEU	- BLUE ABS PROTEC.COVER	COUVERCLE BLEU	DECKEL
330.01.038	C0088R	1	COPERCHIO PROTEZIONE MOTORE ABS ROSSO	- RED ABS PROTEC.COVER	COUVERCLE ROUGE	DECKEL, ROT
330.01.039	MP249	1	CONDENSATORE AVVIAMENTO 147-174 microF	- CAPACITOR	CONDENSATEUR	KONDENSATOR
330.01.040	FS014	2	FASCETTA AUTOBLOCCANTE 5x360	- SELF-LOCKING CLAMP	BANDE	SCHELLE
330.01.041	M0220	1	MOTORIDUTTORE MONOFASE 1400 rpm	- GEARMOTOR	MOTOREDUCTEUR	GETRIEBEMOTOR
330.01.042	GH014	1	GHIERA PASSACAVO PG9	- FAIRLEAD RING NUT	EMBOUT	GITTER
330.01.043	CA051A	1	CARTER MOTORE IN ABS BLEU	- BLUE ABS MOTOR CASE	COUVERCLE BLEU	MOTORGEHAUSE, BLAU
330.01.043	CA051R	1	CARTER MOTORE IN ABS ROSSO	- RED ABS MOTOR CASE	COUVERCLE ROUGE	MOTORGEHAUSE, ROT
330.01.044	SU183	1	SUPPORTO MOTORE E RUOTE	- SUPPORT	SUPPORT	HALTER
330.01.045	CA052	1	CARTER COPRI SPAZZOLA IN ABS	- ABS BRUSH COV.CASE	COUVERCLE	GEHAUSE
330.01.046	VS811	3	VITE SVASATA 5x20 FIL.RAP.	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.047	SZ018	1	SPAZZOLA NYLON 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	SZ018A	1	SPAZZOLA ACCIAIO 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	SZ018B	1	SPAZZOLA BASSINE 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	SZ018C	1	SPAZZOLA CARBONIO 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	SZ018M	1	SPAZZOLA MOQUETTE 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	SZ018Y	1	SPAZZOLA NYLON/ACCIAIO 13"x102	- BRUSH	BROSSE	BURSTE
330.01.047	TS015	1	DISCO TRASCINATORE 13"x102	- PAD HOLDER	DISQUE ENTRAINEUR	MITNEHMERSCHEIBE
330.01.048	FL019	1	FLANGIA SPAZZOLA	- BRUSH FLANGE	FLASQUE	BUERSTENFLANSCH
330.01.049	R0301	1	RONDELLA SLARGATA DIAM.6x18 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.050	R0254	4	RONDELLA SPACCATA DIAM. 6 UNI 1751	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.051	WE213	4	VITE A TESTA ESAGONALE 1/4"x1"	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.054	SP022	3	SPINA ELASTICA 6X36 UNI 6874/71	- TENSION PIN	CONNECTEUR	SPANNSTIFT
330.01.055	PY320	1	PASSACAVO PG9	- FAIRLEAD	PASSE-CABLE	KABELDURCHGANG
330.01.056	VB231	3	VITE CIL. BRUGOLA M8x20 UNI 5931	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.057	SU161	1	SUPPORTO RUOTA DENTATA	- SUPPORT	SUPPORT	HALTER
330.01.058	VC209	2	VITE CILIN. CROCE M4x50 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.059	VC204	2	VITE CILIN. CROCE M4x16 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.061	VE464	4	VITE ESAGONALE M8x35 UNI 5737/77 INOX	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.062	CA039	1	CARTER PROTEZIONE MICRO	- MICRO PROTECTION CASE	COUVERCLE	GEHAUSE F. MIKRO.
330.01.063	GH014	1	GHIERA PASSACAVO PG9	- FAIRLEAD RING NUT	EMBOUT	GITTER
330.01.064	ML059	1	MOLLA RITORNO BLOCCO MANICO	- SPRING	RESSORT	FEDER
330.01.065	R0208	1	RONDELLA NORMALE DIAM. 17 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.066	BU007	1	BUMPER PARACOLPI C.1020	- SHOCK ABS.BUMP.C.1020	GARDE-BOUE	PUFFER
330.01.067	DD205	4	DADO M8 UNI 5588/65	- NUT	ECROU	MUTTER
330.01.068	R0255	4	RONDELLA SPACCATA DIAM. 8 UNI 1751	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.069	VG021	2	GRANO M6x10 UNI 5927/67	- DOWEL	GRAIN	DUEBEL
330.01.070	VC202	1	VITE CILIN.CROCE M4x10 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.071	DD266	1	DADO CIECO M12 UNI 5721/69	- CAP NUT	ECROU BORGNE	HUTMUTTER
330.01.072	R0910	1	RONDELLA DENTATA DIAM.12 UNI 3706	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.073	DD212	1	DADO M12 SPESS.mm.8 UNI 5589/65	- NUT	ECROU	MUTTER
330.01.074	R0206	1	RONDELLA NORMALE DIAM. 12 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHIEBE
330.01.075	KIT258	1	ASS. SPAZZOLA NYLON 13"x102	- NYLON BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU
330.01.075	KIT258A	1	ASS. SPAZZOLA ACCIAIO 13"x102	- STEEL BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU
330.01.075	KIT258B	1	ASS. SPAZZOLA BASSINE 13"x102	- BASSINE BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU

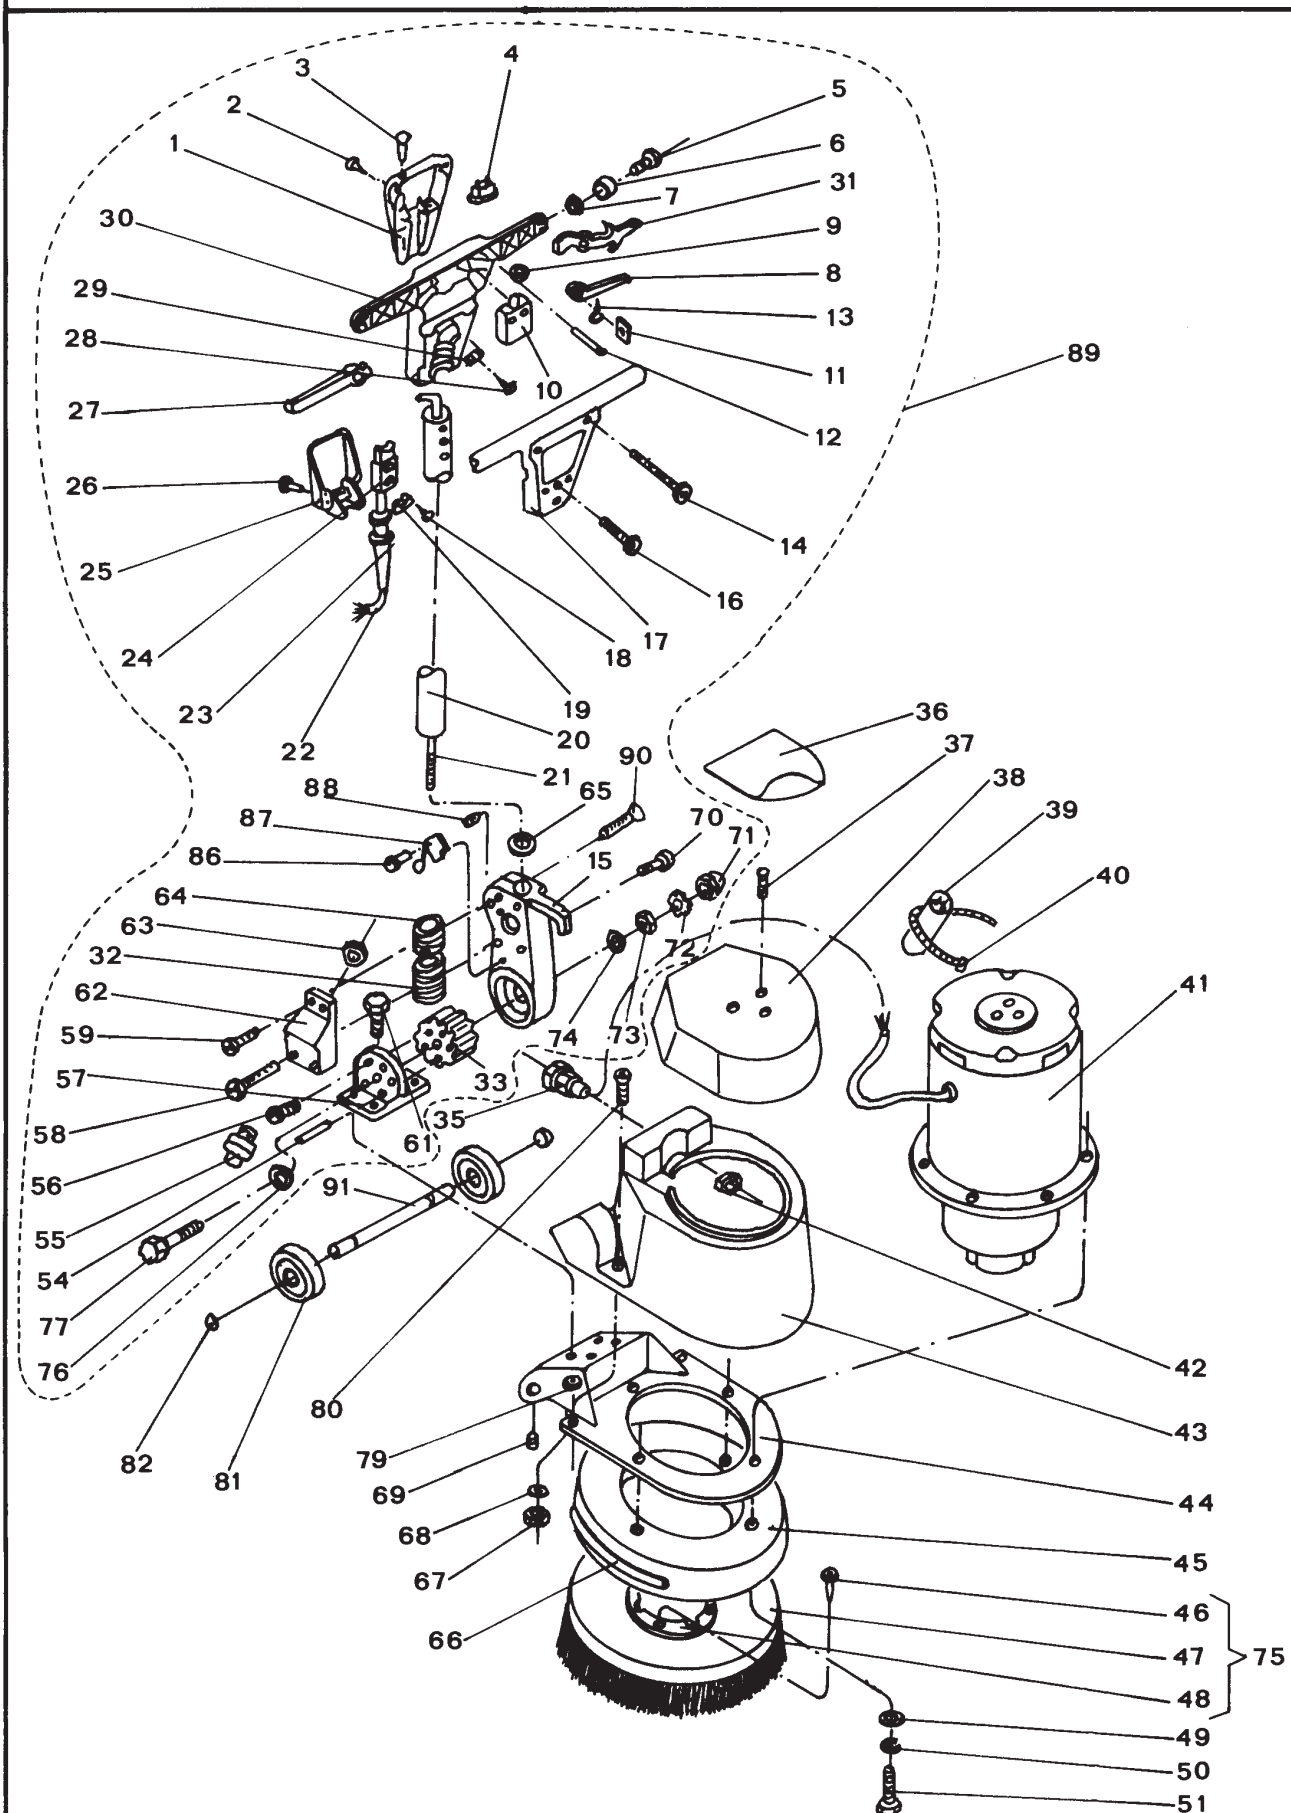


N.Position	Code Num	Qta	Descrizione	Description	Description	Bezeichnung
330.01.075	KIT258C	1	ASS. SPAZZOLA CARBONIO 13"x102	CARBON BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU
330.01.075	KIT258M	1	ASS. SPAZZOLA MOQUETTE 13"x102	CARPET BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU
330.01.075	KIT258Y	1	ASS. SPAZZOLA NYLON/ACC. 13"x102	NY/STEEL BRUSH ASSY	ASS.BROSSE	BUERSTENZUSAMMENBAU
330.01.075	KIT259	1	ASS. TRASCINATORE 13"x102	PAD HOLDER ASSY	ASS.DISQUE ENTRAINEUR	MITNEHMERZUSAMMEN.
330.01.076	R0206	1	RONDELLA NORMALE DIAM. 12 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHEIBE
330.01.077	VE308	1	VITE ESAGONALE M12x75 UNI 5737/77 ZINC	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.079	DT066	2	DISTANZIALE FISS CARTER PROTEZ MOTORE	- SPACER	ENTRETOISE	DISTANZSTUECK
330.01.080	VS223	2	VITE SVASATA A CROCE M6X18 UNI 7688	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.081	RT055	2	RUOTA MONOSPAZZOLA 125x12x32 SERIE 901	- WHEEL	ROUE	RAD
330.01.082	CF004	2	CUFFIA CAPPED D.12	- CASING CAPPED D.12	PROTECTEUR	KASTEN
330.01.086	VC301	2	VITE TESTA CILIND.TAGLIO M3x16 UNI 7689	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.087	IN025	1	MICRO SICUREZZA AH71865	- MICRO SAFETY	MICRO SURETE	MIKROSCHALTER
330.01.088	VG032	2	GRANO M8x12 UNI 5927/67	- DOWEL	GRAIN	DUEBEL
330.01.089	KIT255	1	ASSEMBLAGGIO MANICO MONOSPAZZOLA C/CAVO	HANDLE ASSY	ASS.POIGNEE	GRIFFZUSAMMENBAU
330.01.090	VV244	1	VITE SVASATA A BRUGOLA M8x35 UNI 5933/77	SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.01.091	AL032	1	ASSALE RUOTE PER MONOSPAZZOLA	SINGLE-BR.WHEEL AXLE	ESSIEU ROUES	RADACHSE

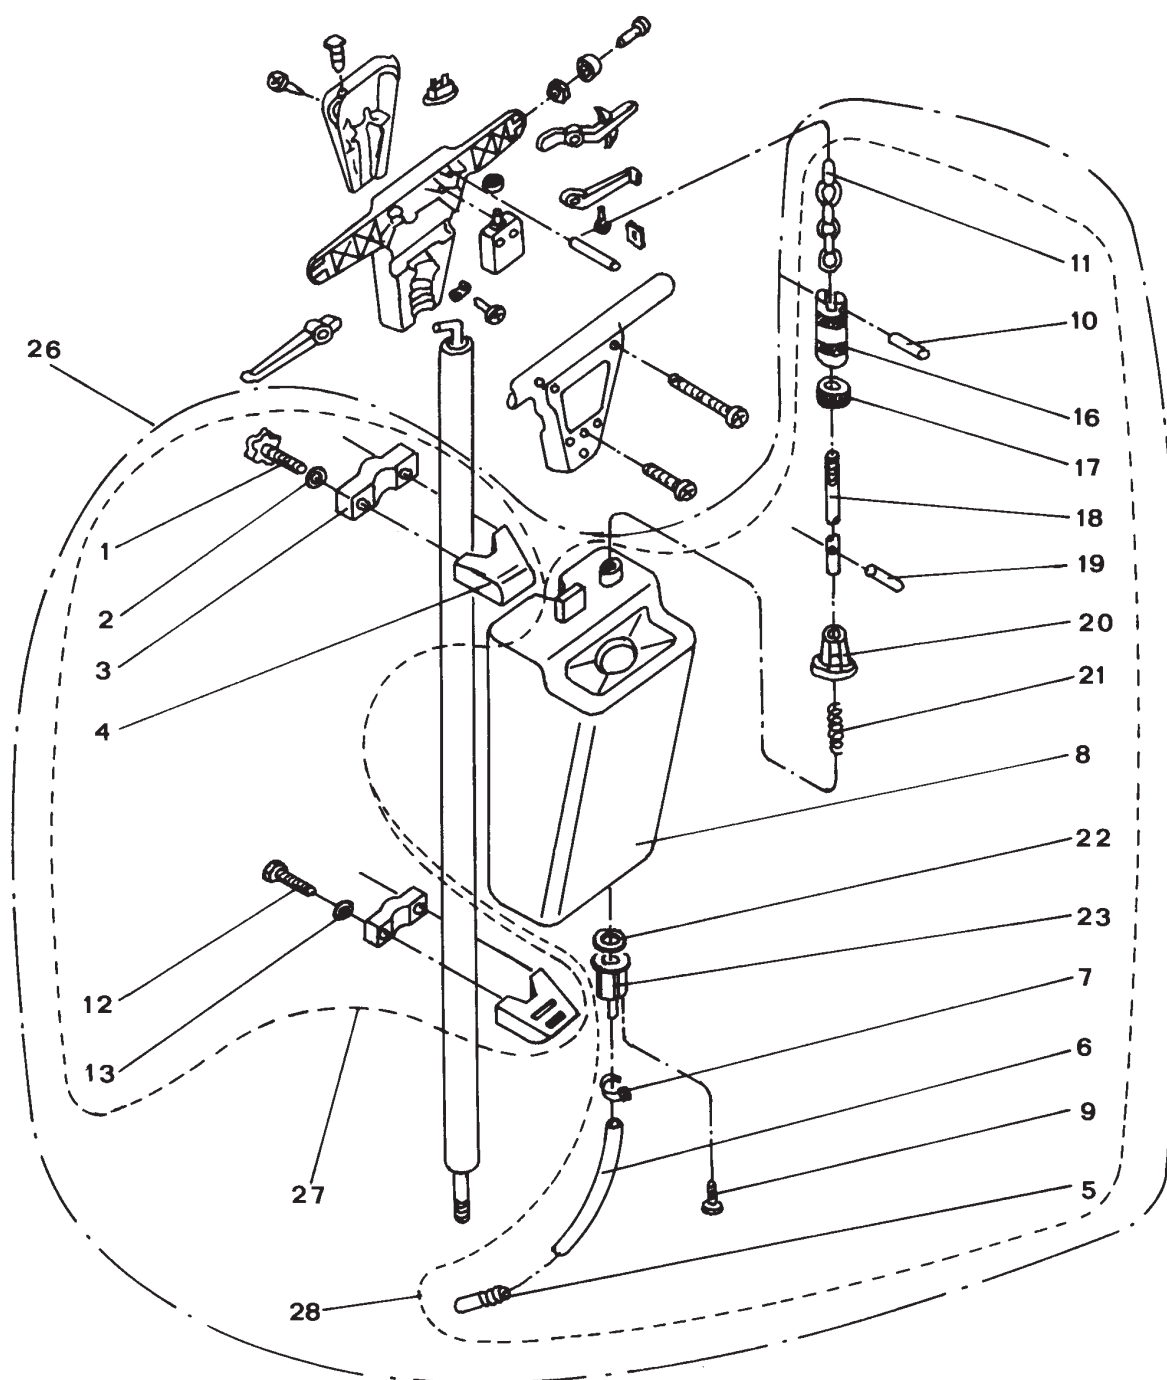

N.Position	Code Num	Qta	Descrizione	Description	Description	Bezeichnung
330.02.001	VP028	2	VOLANTINO A 8 LOBI VPA25 M6x35	- HANDWHEEL	VOLANT	HANDRAD
330.02.002	R0203	2	RONDELLA NORMALE DIAM. 6 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHEIBE
330.02.003	ST024	2	STAFFA FISSAGGIO SUPPORTO SERBATOIO	- BRACKET	SUPPORT	BUEGEL
330.02.004	SU171	2	SUPPORTO SERBATOIO MONOSPAZZOLA	- SUPPORT	SUPPORT	HALTER
330.02.005	RC035	1	RACCORDO INNESTO TUBO PIATTO SPAZZ. PVC	UNION	RACCORD	ANSCHLUSS
330.02.006	TB057	1	TUBO DIAM.10 L=560	- PIPE	TUYAU	ROHR
330.02.007	FS002	1	FASCETTA 12/20	- CLAMP 12/20	BANDE	SCELLE
330.02.008	SB043	1	SERBATOIO IN PLASTICA MONOSPAZZOLA	PLASTIC TANK	RESERVOIR	BEHAELTER
330.02.009	VA263	4	VITE AUTOF TC CROCE 3,5x38 UNI6954/71	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.02.010	SP035	1	SPINA ELASTICA 2,5x14 UNI 6874/71	- TENSION PIN	CONNECTEUR	SPANNSTIFT
330.02.011	MI058	1	CATENA A 12 MAGLIE 1,5x7,5x15,5	- CHAIN	CHAINE	KETTE
330.02.012	VC224	2	VITE CILIN.CROCE M6x30 UNI 7687	- SCREW	VIS	SCHRAUBE
330.02.013	R0203	2	RONDELLA NORMALE DIAM. 6 UNI 6592/69	- WASHER	RONDELLE	SCHEIBE
330.02.016	MN027	1	MANICOTTO ZIGRINATO FISS CATENELLA	- KNURLED SLEEVE	MANCHON	MUFFE
330.02.017	GH012	1	GHIERA ZIGRINATA FISS ASTA SERBATOIO	- KNURLED RING NUT	EMBOUT	GITTER
330.02.018	TI100	1	TIRANTE RUBINETTO	- TIE ROD	TIRANT	SPANNSTANGE
330.02.019	SS005	1	SPINA CILIND IN OTTONE PER RUBINETTO	- BRASS PIN	CONNECTEUR	ZYLINDERSTIFT
330.02.020	RB010	1	RUBINETTO SERBATOIO PARTE SUPERIORE	- TANK VALVE	ROBINET	HAHN
330.02.021	ML060	1	MOLLA RITORNO ASTA RUBINETTO	- SPRING	RESSORT	FEDER
330.02.022	GR026	1	GUARNIZIONE RUBINETTO	- VALVE GASKET	GARNITURE	HANHDICHTUNG
330.02.023	RB011	1	RUBINETTO SERBATOIO PARTE INFERIORE	- TANK VALVE	ROBINET	HAHN
330.02.026	KIT224	1	ASSEMBLAGGIO SERBATOIO E ATTACCHI	- TANK+CONNECT.ASSY	ASS.RESERVOIR	BEHAELTERZUSAMMENBAU
330.02.027	KIT256	1	ASSEMBLAGGIO ATTACCHI SERBATOIO	TANK CONNECT.ASSY	ASS.CONNEXION	ANSCHLUSSEZUSAMMEN.
330.02.028	KIT257	1	ASSEMBLAGGIO SERBATOIO	TANK ASSY	ASS.RESERVOIR	BEHAELTERZUSAMMENBAU

SL 330

FIG.3

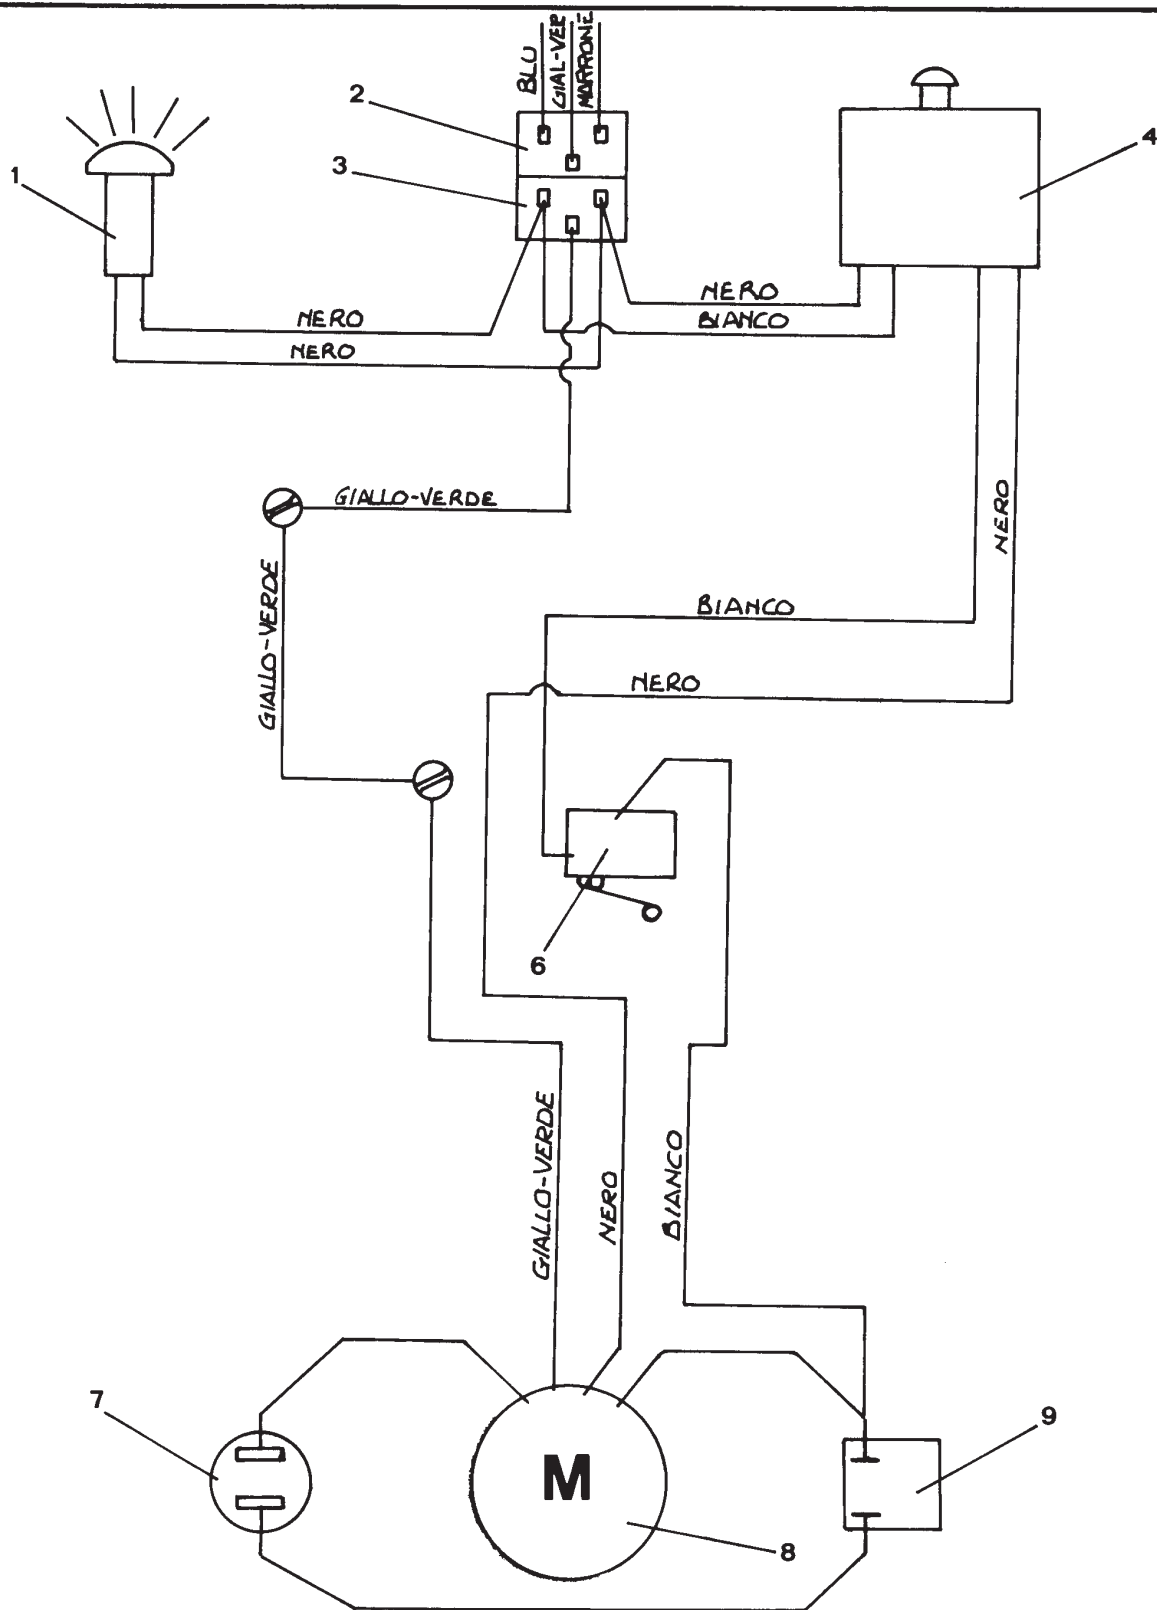

N.Position	Code Num	Qta	Descrizione	Description	Description	Bezeichnung
330.03.001	LP010	1	LAMPADA SPIA ROSSA 220V	- RED PILOT LIGHT 220V	LAMPE VOYANT ROUGE	KONTROLLAMPE, ROT
330.03.002	PY280	1	PRESA 42R04.2311 10A	- SOCKET	PRISE	DOSE
330.03.003	PY307	1	SPINETTA MASCHIO 250V 10A	- PLUG	CONNECTEUR	STECKER
330.03.004	IN024	1	MICRO COMANDO ROTAZIONE SPAZZOLA	- BRUSH ROT.MICRO CONTR	MICRO INTERRUPTEUR	MIKROSCHALTER
330.03.006	IN025	1	MICRO SICUREZZA AH71865	- MICRO SAFETY	MICRO SURETE	MIKROSCHALTER
330.03.007	MP249	1	CONDENSATORE AVVIAMENTO 147-174 microF	- CAPACITOR	CONDENSATEUR	KONDENSATOR
330.03.008	M0220	1	MOTORIDUTTORE MONOFASE 1400 rpm	- GEARMOTOR	MOTOREDUCTEUR	GETRIEBEMOTOR
330.03.009	PY553	1	RELE' VOSSELER 53200.1200.000	- RELAY	RELAIS	RELAIS

Mat. n.
Serial no.
Nr. de serie

Data di spedizione
Date of shipment
Date de spedition

ING. O. FIORENTINI s.r.l.

Distribuito da:

“ The Best in floor machines ”

FILIALI:

20132 MILANO - Fax. 02/2592779

Via Palmanova 211/a - Tel 02/27207783 - 2564810

00155 ROMA - Fax. 06/22754075

Via Carlo Carrà 13 - Tel. 06/22754040 - 2275060

STABILIMENTO:

50030 PIANCALDOLI (FI) - Fax. 055/817144

Loc. Rombola - Tel. 055/817092 - 817093